

Telefon komórkowy Instrukcja obsługi

W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tego instrukcji obsługi mogą nie odpowiadać temu telefonowi.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24628A
Polish: 10/2009, Rev. 1.3



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do

przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/ 32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu na działanie pól magnetycznych może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zamkami ani umieszczać telefonu w polu magnetycznym na dłuższy czas.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nie wolno wrzucać baterii ani telefonów do ognia. Pozbawiając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebiegać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnętrznych baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzenia wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

Informacje podstawowe UWAGA

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględna trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby nacisknięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

CE 0168

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zabiegają o sprzedaż telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,639 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF. Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu instrukcji użytkownika wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie

tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: GT-E1080

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZENSTWO	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*


2009.06.22
(miejsce i data wystawienia)

Yong-Sang Park / S. Manager
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

CE 0168

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na kartce gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

Wygląd telefonu

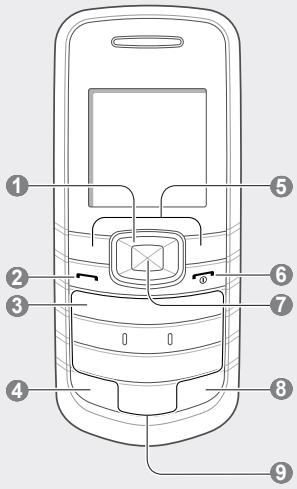

1 Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny

W trybie oczekiwania: dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (wstępnie zdefiniowane menu są zależne od operatora), włączanie funkcji latarki (w górę) i wykonywanie fałszywych połączeń (w dół); w trybie menu: przewijanie opcji menu
 ► Włączanie funkcji latarki
 ► Wykonywanie fałszywych połączeń

2 Klawisz połączenia

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń; wysyłanie wiadomości alarmowej
 ► Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

3 Klawisz usługi poczty głosowej

W trybie oczekiwania: dostęp do wiadomości w poczcie głosowej (naciśnij i przytrzymał)

4 Klawisz blokowania

W trybie oczekiwania: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymał)

5 Klawisze funkcyjne

Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

6 Klawisz włączania/wyłączania/wyjścia z menu

Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymał); zakończenie połączenia W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania

7 Klawisz potwierdzenia

W trybie oczekiwania: dostęp do trybu menu lub uruchamianie przeglądarki internetowej; w trybie menu: wybieranie zaznaczonej opcji menu oraz potwierdzanie wprowadzonych danych

8 Klawisz profilu Cichy


W trybie oczekiwania: włączanie i wyłączanie profilu cichej pracy (naciśnij i przytrzymał)

9 Klawisze alfanumeryczne


W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Połączenie GPRS
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń włączone
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Alarm włączony
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Poziom naładowania baterii

Wkładanie karty SIM oraz baterii

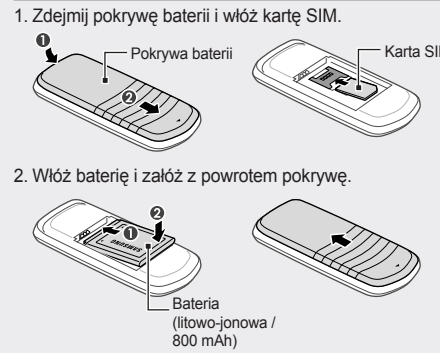

Ładowanie baterii

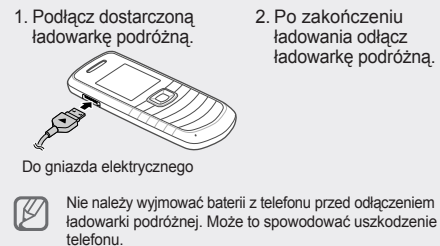

Ikony użyte w instrukcji

	Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	Kolejność: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie menu wybierz kolejno opcje Wiadomości → Utwórz nową wiadomość (oznacza wybranie opcji Wiadomości , a następnie opcji Utwórz nową wiadomość)
	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu; na przykład: [*] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)
	Nawiasy ostrokątne: klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <OK> (oznacza klawisz funkcyjny OK)

Włączanie i wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon:
1. Naciśnij i przytrzymał klawisz **[*]**.
 2. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk **<OK>** (w razie potrzeby).
 3. Po otwarciu kreatora konfiguracji dostosuj telefon, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Dostęp do menu

- Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:
1. W trybie oczekiwania naciśnij przycisk **<Menu>**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
 2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
 3. Naciśnij przycisk **<Wybierz>**, **<OK>** lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk **<Opcje>**.
2. Wybierz opcję **Utwórz kontakt**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby dodać kontakt do pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ► *Wprowadzanie tekstu*
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmienia kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, możliwa jest symulacja rozmowy przychodzącej. Aby nawiązać fałszywe połączenie:

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymał klawisz nawigacyjny w dół.
- Naciśnij klawisz nawigacyjny w dół cztery razy, jeżeli klawisze są zablokowane.

Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

- Funkcja ta pomaga w odnalezieniu ukradzionego telefonu lub gdy inna osoba próbuje użyć telefonu użytkownika z inną kartą SIM. W takiej sytuacji telefon automatycznie wysyła wiadomość naprowadzającą do rodziny lub znajomych użytkownika. Ta funkcja może być niedostępna ze względu na zakres funkcji obsługiwanych przez operatora sieci.
1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
 2. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk **<OK>**.
- Podczas pierwszego użycia funkcji Mobile Tracker zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
 4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
 5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
 6. Wybierz kontakt.
 7. Wybierz numer (w razie potrzeby).

5. Przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować poziom głośności.
 6. Naciśnij kolejno przyciski **<Zapisz>** → **<Wstecz>**.
- Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia**
- Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.
- W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń do używanego profilu.
3. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dźwięk dzwonka**.
5. Wybierz dzwonek.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[*]**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
3. Przewiń w górę lub w dół do numeru albo nazwy.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia lub klawisz **[*]**, aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

- Zmiana trybu wprowadzania tekstu**
- Naciśnij i przytrzymał klawisz **[*]**, aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.

8. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
10. Naciśnij klawisz potwierdzenia → przycisk **<Akceptuj>**.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc.

Włączanie wiadomości alarmowej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Po wybraniu kontaktów naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
8. Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
9. Naciśnij kolejno przyciski **<Zapisz>** → **<Tak>**.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

1. Aby wysłać wiadomość alarmową pod ustalone numery, naciśnij klawisz **[*]** czterokrotnie przy zablokowanej klawiaturze. Telefon przełączy się w tryb alarmowy i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
2. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz **[*]**.

- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz **[#]**.
- Naciśnij klawisz **[*]**, aby przejść do trybu symboli.
- Naciśnij i przytrzymał klawisz **[*]**, aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzającego tekstu.

Tryb T9

1. Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić całe słowo.
2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz **[0]**, aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

- Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz nawigacyjny. Aby usuwać kolejne znaki, naciśnij przycisk **<Wyczyść>**. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymał przycisk **<Wyczyść>**. Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz **[0]**. Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz **[1]**.

Dodawanie nowego kontaktu

W telefonie wstępnie ustawione jest zapisywanie kontaktów w pamięci telefonu. Aby zmienić lokalizację pamięci, w trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Kontakty** → **Domyślna pamięć zapisu** → lokalizacja pamięci.

Ustawianie alarmów i korzystanie z nich

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz pustą lokalizację alarmu.
3. Ustaw szczegóły alarmu.
4. Naciśnij przycisk **<Zapisz>** lub przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.

Zatrzymywanie alarmu

- Po włączeniu alarmu:
- Naciśnij przycisk **<OK>** lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm bez włączania funkcji drzemki.
 - Naciśnij przycisk **<OK>** lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki lub naciśnij przycisk **<Drzemka>**, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz alarm do dezaktywacji.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wyl.**
4. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

W przypadku wyjścia baterii ustawiony alarm może nie zostać uruchomiony.

Włączanie funkcji latarki

Funkcja latarki pomaga widzieć w ciemnych miejscach dzięki możliwości największej jasności wyświetlacza i podświetlenia. Aby włączyć funkcję latarki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymał klawisz nawigacyjny w górę. Aby wyłączyć funkcję latarki, naciśnij przycisk **<Wstecz>**.